



ACTIVLIFE

БЛЕНДЕР

B2GS-T800


Руководство по эксплуатации

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями, опорожнении чаши и чистке.
- Всегда отключайте прибор от сети, когда он остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Запрещается использование прибора детьми. Храните прибор и его кабель питания в недоступном для детей месте.
- Лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски.
- Детям запрещается играть с прибором.
- В случае повреждения кабеля питания прибора во избежание опасности он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром либо лицом с аналогичной квалификацией.
- Никогда не оставляйте подключенный к сети питания прибор без присмотра.
- Не погружайте прибор и его детали в воду либо иную жидкость.
- Настоящий прибор предназначен только для некоммерческого домашнего использования внутри помещений. Прибор не пригоден для коммерческого использования.
- Перед использованием разместите прибор на плоской ровной поверхности.
- Не используйте прибор сверх рекомендуемого времени и объема смешивания.
- Не помещайте в прибор слишком много фруктов. Никогда не кладите фрукты выше отметки максимальной отметки (MAX) на корпусе бутылке для смешивания или отметки 800 мл на кувшине для смешивания.
- Убедитесь, что внутри узла лезвия есть уплотнительное кольцо, чтобы избежать утечки.
- Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку до полной сборки прибора.
- Убедитесь, что узел лезвия надежно соединен с бутылкой для смешивания или кувшином для смешивания, чтобы избежать разборки или утечки.
- Ни в коем случае не ставьте собранную бутылку или кувшин без содержимого на основной корпус, чтобы избежать неправильного включения прибора, что может привести к вращению лопастей.
- Никогда не помещайте фрукты или воду с температурой выше 60 °C во избежание повреждения прибора.
- Не начинайте смешивание, если бутылка для смешивания пуста.
- Настоящий прибор разрешается использовать только для смешивания фруктов, никогда не обрабатывайте с его помощью сахарный тростник, соевые бобы, кофейные зерна, корицу, орехи, мясо и т. д.
- Никогда не вынимайте бутылку или кувшин блендера во время смешивания, чтобы избежать несчастных случаев.
- Не закрывайте и не блокируйте выпускное отверстие для воздуха в нижней части основного корпуса во избежание перегрева.
- По окончании работы всегда отключайте прибор от сети питания.
- Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на заводской табличке прибора, напряжению в местной сети.
- Не используйте данный прибор с внешними таймерами. Он не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Не прикасайтесь к вилке прибора, розетке и не работайте с прибором мокрыми руками.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, горячих газов, пара или влажного тепла от других источников и не устанавливайте прибор в места прямого попадания солнечных лучей. Не помещайте прибор на работающую или еще горячую плиту или рядом с ней, не используйте прибор во влажной среде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БЛЕНДЕРА

- Эксплуатируйте прибор только с закрытой крышкой.
- Лезвия прибора очень острые. Обращайтесь с ними осторожно.
- Вынимайте кувшин из прибора только при выключенном двигателе.
- Избегайте перегрузки двигателя прибора.
- Никогда не кладите руки в кувшин при работающем двигателе.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора.

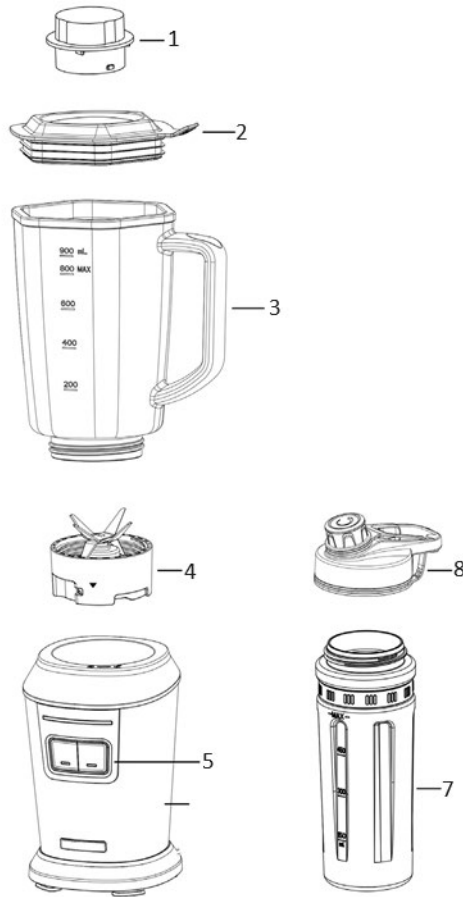

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Мерный стакан
2. Крышка кувшина
3. Кувшин для смешивания
4. Узел лезвия
5. Кнопка переключения
6. Моторный б
7. Бутылка для смешивания
8. Питьевая крышка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите с прибора все упаковочные материалы и убедитесь, что вилка прибора не подключена к сети.
2. Тщательно очистите бутылку для смешивания, лезвия, верхнюю часть узла лезвий, крышку для питья, кувшин для смешивания и крышку кувшина с помощью неабразивной губки и нейтрального моющего средства. Высушите их мягкой тканью. Примечание: Нижняя сторона узла лезвия должна быть полностью сухой, чтобы избежать попадания жидкости в основной корпус и повреждения прибора.
3. Протрите внешний корпус основного корпуса влажной тканью, затем протрите его мягкой сухой тканью.
4. После полного высыхания прибора, деталей и аксессуаров он готов к использованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Предупреждение: не используйте прибор непрерывно более 60 секунд, давайте прибору отдохнуть в течение 2 минут после однократного полного смешивания. Во избежание перегрева двигателя и прибора остановитесь и дайте прибору отдохнуть в течение 30-45 минут после 5-кратного смешивания.

- Не помещайте в прибор слишком много фруктов, никогда не кладите фрукты выше отметки максимальной отметки (MAX) на корпусе бутылке или отметки 800 мл на кувшине.
- Данный прибор разрешается использовать только для смешивания фруктов, никогда не смешивайте сахарный тростник, соевые бобы, кофейные зерна, корицу, орехи и мясо.
- Нарезьте фрукты на мелкие кусочки (примерно 2х2х2 см) и выньте семена, чтобы добиться лучшего результата смешивания и уменьшить вероятность заклинивания механизма прибора.
- Не смешивайте одни кубики льда – лезвие может заклинить.
- В случае перегрева прибора сработает устройство защиты от перегрева – оно автоматически отключит питание прибора. Пожалуйста, отключите питание, вытащите вилку прибора из розетки и дайте прибору остыть в течение 30–45 минут, а затем снова попробуйте включить его.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ

1. Поместите прибор на ровную поверхность.
2. Отвинтите крышку, поставьте бутылку для смешивания на ровную поверхность открытым концом вверх (рис. 1). Наполните ее ингредиентами (рис. 2). Добавьте воду или молоко (рис. 3).

Примечание: никогда не добавляйте ингредиенты и жидкости выше максимальной отметки (MAX), расположенной на корпусе бутылки.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Полезный совет: чтобы приготовить смузи, добавляйте фрукты и кубики льда понемногу, это поможет избежать заклинивания лезвий льдом.

1. Закрепите блок лезвий на открытом конце блендера (рис. 4).

2. Переверните бутылку для смешивания вверх дном, совместите стрелки на блоке лезвий с рисунком открытого замка на основном корпусе и поместите бутылку в основной корпус, затем поверните ее по часовой стрелке в направлении рисунка замка, чтобы зафиксировать их с помощью основной корпус (рис. 5).



Рис. 4

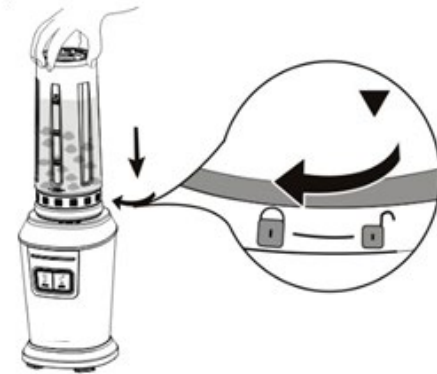


Рис. 5

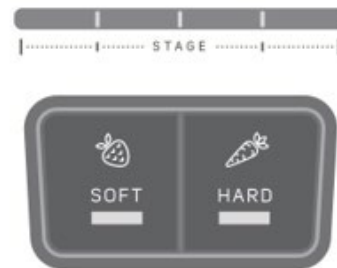


Рис. 6

Примечание: нижняя сторона узла лезвий должна быть полностью сухой, чтобы избежать попадания жидкости в основной корпус и повреждения.

3. Вставьте вилку кабеля питания в розетку. Мигающие индикаторы означают, что прибор готов к работе.
4. Выберите одну из кнопок переключателя и нажмите ее, прибор начнет смешивание (рис. 6).

- Программа смешивания **SOFT (ДЛЯ МЯГКИХ ПРОДУКТОВ)**: идеально подходит для смешивания мягких фруктов или овощей (клубника, помидоры), полное время смешивания составляет 40 секунд.

- Программа смешивания **HARD (ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ)**: идеально подходит для смешивания твердых фруктов или овощей (морковь) и кубиков льда, полное время смешивания составляет 60 секунд.

При смешивании индикаторы загораются один за другим, указывая на различные этапы программы.

Во время смешивания Вы можете нажать любую кнопку, чтобы остановить процесс. По окончании смешивания загорятся все световые индикаторы, а индикаторы кнопок переключателей продолжат мигать.

Примечание: не оставляйте прибор включенным непрерывно более чем на 1 минуту. Перед перезапуском дайте ему остыть не менее 2 минут.

5. Выньте вилку прибора из розетки. Поверните бутылку против часовой стрелки в направлении открытого замка, затем выньте ее и поставьте ее на ровную поверхность (рис. 7).
6. Удерживая узел лезвий, поверните его против часовой стрелки, чтобы вынуть из прибора (рис. 8). Если Вы используете бутылку для смешивания, вылейте напиток или закройте

крышку для питья, чтобы выпить напиток на улице. Чтобы закрепить крышку, поверните ее по часовой стрелке; чтобы вынуть, поверните против часовой стрелки.

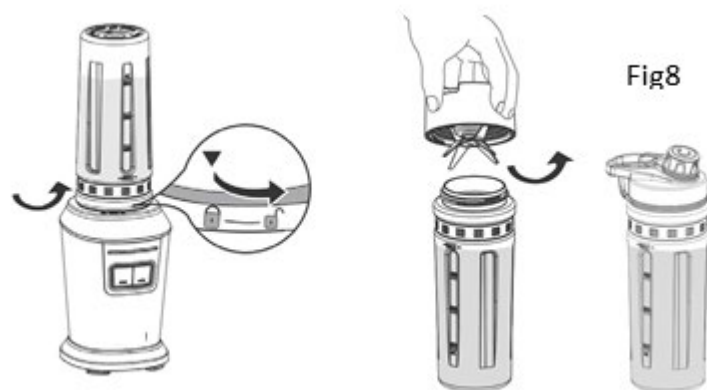


Рис. 7

Полезный совет: если узел лезвий слишком тугой, чтобы его можно было вынуть, Вы можете надеть перчатки для мытья посуды, чтобы открыть его. Чтобы использовать питьевую крышку, поверните ее против часовой стрелки, чтобы открыть. Чтобы закрыть, поверните крышку по часовой стрелке.

Полезный совет: бутылку для смешивания с крышкой для питья можно использовать как спортивную бутылку для воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУВШИНА

1. Поместите прибор на ровную поверхность.
2. Закрепите узел лезвий на открытом конце кувшина блендера (рис. 1). Совместите стрелки на блоке лезвий со стрелками на основании и поместите кувшин для смешивания в основание. Чтобы зафиксировать кувшин в основании, просто поверните кувшин в основании по часовой стрелке (рис. 2). Добавьте в чашу блендера воду или молоко (рис. 3).

Примечание: при добавлении ингредиентов никогда не превышайте максимальную отметку (MAX), находящуюся на корпусе кувшина.

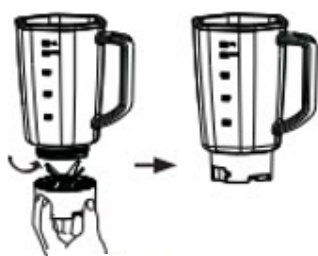


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Полезный совет: чтобы приготовить смузи, добавляйте фрукты и кубики льда понемногу, это поможет избежать заклинивания лезвий льдом.

1. Накройте чашу блендера крышкой (рис. 4).



Рис. 1

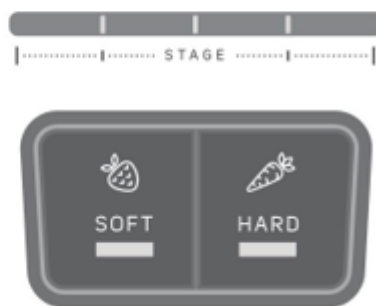


Рис. 2

Примечание: Нижняя сторона узла лезвий должна быть полностью сухой, чтобы избежать попадания жидкости в основной корпус и повреждения.

2. Вставьте вилку кабеля питания в розетку. Все мигающие индикаторы означают, что прибор готов к работе.
3. Выберите одну из кнопок переключателя и нажмите ее, затем прибор начнет смешивание (рис. 5).

- Программа смешивания **SOFT (ДЛЯ МЯГКИХ ПРОДУКТОВ)**: идеально подходит для смешивания мягких фруктов или овощей (клубника, помидоры), полное время смешивания составляет 40 секунд.

- Программа смешивания **HARD (ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ)**: идеально подходит для смешивания твердых фруктов или овощей (морковь) и кубиков льда, полное время смешивания составляет 60 секунд.

При смешивании индикаторы загораются один за другим, указывая на различные этапы программы.

Во время смешивания Вы можете нажать любую кнопку, чтобы остановить процесс. По окончании смешивания загорятся все световые индикаторы, а индикаторы кнопок переключателей продолжат мигать.

Примечание: не оставляйте прибор включенным непрерывно более чем на 1 минуту. Перед перезапуском дайте ему остыть не менее 2 минут.

4. Выньте вилку прибора из розетки. Поверните кувшин против часовой стрелки в сторону открытого замка, затем выньте его и откройте крышку, налейте напиток в бутылку и наслаждайтесь (рис. 6).

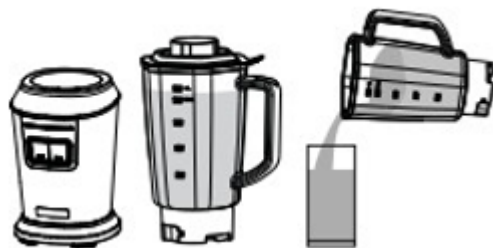


Рис. 6

ЧИСТКА И УХОД

- Очищайте прибор, его детали и аксессуары сразу же после каждого использования.
- Перед очисткой, сборкой и разборкой прибора всегда вынимайте вилку из розетки.
- Данный прибор не является водонепроницаемым, никогда не погружайте его, вилку и кабель питания в воду и не промывайте их под краном. Используйте слегка влажную ткань только для очистки внешней части основного корпуса.
- Лезвия прибора очень острые, не прикасайтесь к ним при очистке или использовании, чтобы не порезаться.
- Очищайте все съемные детали прибора теплой водой с добавлением жидкости для мытья посуды.
- Ни в коем случае не используйте для чистки прибора, деталей и аксессуаров губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.
- Не помещайте прибор, детали и аксессуары в посудомоечную машину.
- Не вынимайте уплотнительное кольцо во избежание повреждений.
- Нижняя сторона узла лезвий должна быть полностью сухой, чтобы избежать попадания жидкости на основной корпус и повреждения прибора.
- Используйте влажную ткань, чтобы протереть внешний корпус основного блока прибора, а затем протрите его мягкой сухой тканью.
- После того, как прибор, детали и аксессуары полностью высохнут, храните прибор в местах, недоступных для детей и домашних животных.



AS WILFA
Nydalsveien 24
0484 Oslo
Norge

wilfa.com