

DISSNA

7. При достижении установленной температуры индикатор (12) загорится **зеленым** цветом и начнется обратный отсчет установленного времени готовки (8)

8. Когда время готовки закончится, прибор издаст звуковой сигнал и индикатор (12) загорится **красным** цветом.

ВАЖНО!

После истечения времени готовки прибор будет продолжать поддерживать заданную температуру.



12) световой индикатор режима работы прибора (синий, зеленый, красный)

13) выходное отверстие водяного насоса

14) разъем подключения провода 220В

15) крепежный механизм-фиксатор

16) отметки (указатели) уровня воды (MIN, MAX)


17) задняя крышка

18) входное отверстие водяного насоса

ВАЖНО!

Мощность прибора – 1100W

Убедитесь, что ваша электрическая сеть подходит для такой нагрузки.

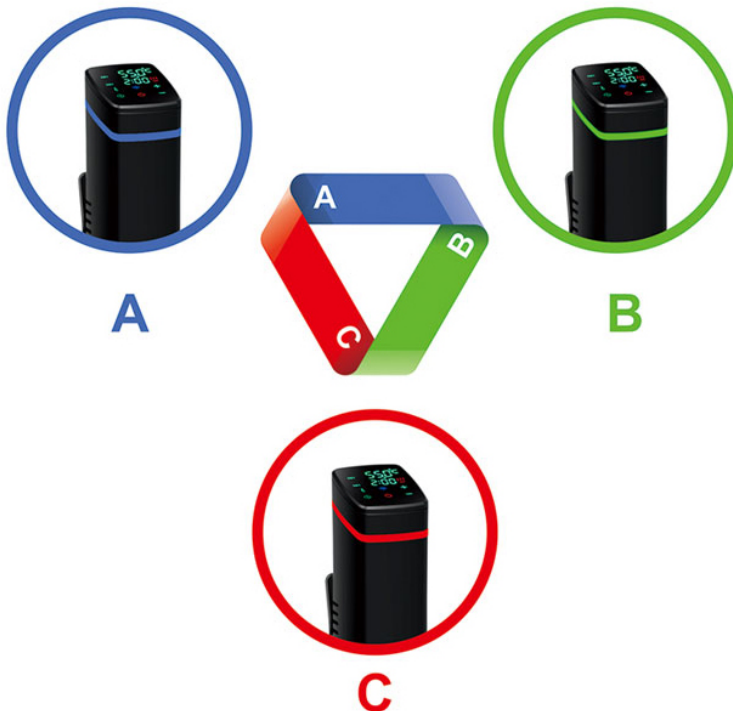

Цвет индикатора (12):

A. **СИНИЙ** — нагрев воды

B. **ЗЕЛЕНЫЙ** - готовка и обратный отсчет времени

C. **КРАСНЫЙ** - готовка окончена, поддержание температуры

Гарантийный срок 12 месяцев от дня продажи (по чеку).

Гарантийное обслуживание на территории РФ:

Электронная почта: ip.4umak@gmail.com, сайт: sousvide.moscow