



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ IP 3500 D




Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчётные характеристики, представленные в настоящей инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления

Спасибо, что используете индукционную плиту нашей компании.

Для того, чтобы наша продукция служила вам лучше, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и бережно ее храните, чтобы облегчить будущее обслуживание.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Когда подключено питание, электрический ток будет генерировать магнитное поле в индукционной катушке, которая встроена в плиту. Как только магнитные силовые потоки в магнитном поле коснутся стальной посуды, они произведут эффект нагрева, который приведет к нагреву пищи.

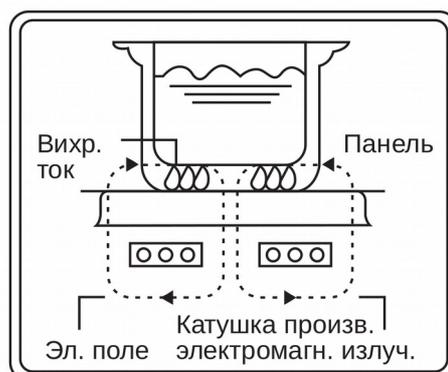

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте оборудование мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
2. Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания.
3. Не включайте плиту, если сетевой кабель поврежден или если невозможно безопасно включить устройство в сеть.
4. Не разбирайте плиту для самостоятельного ремонта или замены запчастей.
5. Не используйте плиту вблизи открытого огня и рядом с возможными протечками воды.
6. Не используйте плиту в местах свободного доступа детей и не позволяйте детям самостоятельно пользоваться плитой.
7. Не устанавливайте плиту на нетвердые, неустойчивые поверхности.
8. Не передвигайте плиту вместе со стоящей на ней посудой.
9. Не нагревайте пустую посуду и не допускайте выкипания жидкости.
10. Не кладите на плиту металлические предметы: ножи, вилки, ложки, крышки от посуды, жестяные банки и алюминиевую фольгу на рабочую поверхность плиты.
11. Соблюдайте безопасное расстояние вокруг плиты. Обеспечьте свободное пространство слева и справа от плиты, а также с лицевой стороны.
12. Не устанавливайте устройство на ковры, виниловые скатерти и другие нетермостойкие покрытия.
13. Не кладите листы бумаги между рабочей поверхностью плиты и посудой. Бумага может загореться.
14. Если рабочая поверхность треснула, немедленно выключите плиту и обратитесь в сервисный центр.
15. Не перекрывайте вентиляционные отверстия плиты.

16. Не трогайте рабочую поверхность плиты сразу после снятия посуды, т.к. поверхность будет горячей ещё некоторое время.

17. Не располагайте плиту близко к устройствам, чувствительным к магнитному полю, таким как: радиоприёмники, телевизоры, электронным карточкам и т.д.

18. Замена кабеля питания должна производиться только квалифицированными специалистами.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение — 220 В

Мощность — 3,5 кВт

Уровни мощности (Вт) — 500-800-1000-1200-1400-1600-1800

500-800-1000-1300-1500-1700

Уровни температуры (°С) — 60 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 240

Максимальная нагрузка на поверхность — 20 кг

| <b>Модель</b> | <b>Таймер, ч</b> | <b>Панель управления</b> |
|---------------|------------------|--------------------------|
| IP 3500 D     | 3                | электронная              |


## ПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Материал: Железо или нержавеющая сталь.


Форма: Дно круглое диаметром 12-20 см или дно квадратное размером 12-20 см.



Чайник из нержавеющей стали

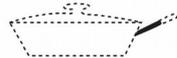

Железный сотейник

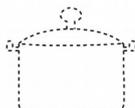

Кастрюля из нержавеющей стали



Сотейник из цветного железа



Чайник из магн. железа



Железная сковорода

## НЕПОДХОДЯЩАЯ ПОСУДА

Материал: Не содержащий железо, керамика, стекло и дно из меди или алюминия.


Форма: Дно не ровное, диаметр меньше 12 см.




Алюминиевый чайник




Термоуст. стекл. сотейник

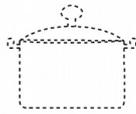

Керамическая кастрюля

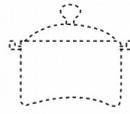

Неровное дно

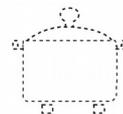

Дно с ножками



Дно маленького диаметра

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Поставьте посуду с содержимым на центр стеклокерамической панели.
2. Подключите розетку к сети.
3. Нажмите кнопку ON/OFF, плита начнет работать.
4. Во время работы плиты, нажмите “TEMP” или “POWER”, чтобы выбрать температуру или мощность.
5. После приготовления, нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить плиту. Затем выдерните вилку из розетки.

## КАК УСТАНОВИТЬ МОЩНОСТЬ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ?

Во время работы плиты, нажмите UP или DOWN, или поверните ручку, чтобы выбрать мощность или температуру.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ТАЙМЕРА?

Во время работы плиты, сначала нажмите кнопку TIMER, затем нажмите или поверните ручку, чтобы изменить таймер (максимальное время таймера см. в характеристиках).

## ПРАВИЛА ОЧИСТКИ ПЛИТЫ

1. Отключите плиту и подождите пока плита полностью остынет. Чистите плиту каждый раз после использования.
2. Использование грязной посуды может привести к изменению цвета поверхности и появлению пятен на плите.
3. Не используйте жесткие щетки, полирующие порошки, моющие средства на основе бензина, растворителей.
4. Используйте средство для мытья посуды и влажную тряпку.
5. Используйте пылесос для удаления пыли из вентиляционных отверстий.
6. Никогда не лейте воду на плиту (Вода может попасть внутрь и привести к неисправности).

## КОДЫ ОШИБОК

| Код | Описание                        | Действия  |
|-----|---------------------------------|---|
| E00 | Нет посуды/не правильная посуда | Использовать подходящую посуду  |
| E01 | Внутренний перегрев плиты       | Перерыв в работе до откл вентиляторов. Если происходит частое выключение после 4-10минут работы - обратитесь в сервис |
| E02 | Перегрев поверхности            | Перерыв в работе до откл вентиляторов. Если происходит частое выключение после 4-10минут работы - обратитесь в сервис |
| E03 | Несоответствие сети 180-240 В   | Проверить напряжение / обратиться в сервисную службу  |