

ONVITO



МИКСЕР HLB-7 "Convito"
Руководство по эксплуатации

ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ	4
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	4
7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4
9. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	5
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначены для ознакомления с конструкцией, принципом действия, техническим обслуживанием и эксплуатацией миксера HLB-7 "Convito"

1.2. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Миксер предназначен для взбивания, размешивания различных продуктов и приготовления теста.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	HLB-7 "Convito"
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	410х205х395
Объем дежи (л)	7
Кол-во оборотов в минуту (об/мин)	350
Параметры электросети, В/Гц/кол. фаз	220/50/1
Мощность (кВт)	0,8
Вес (кг)	Нетто 13.23 кг Брутто 14.24 кг

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (шт.)
Руководство	1
Миксер в сборе	1

1. Электронное отверстие
2. Венчик
3. Дежа
4. Основание
5. Рукоятка подъема
6. Кнопка ON/OFF
7. Переключатель скорости

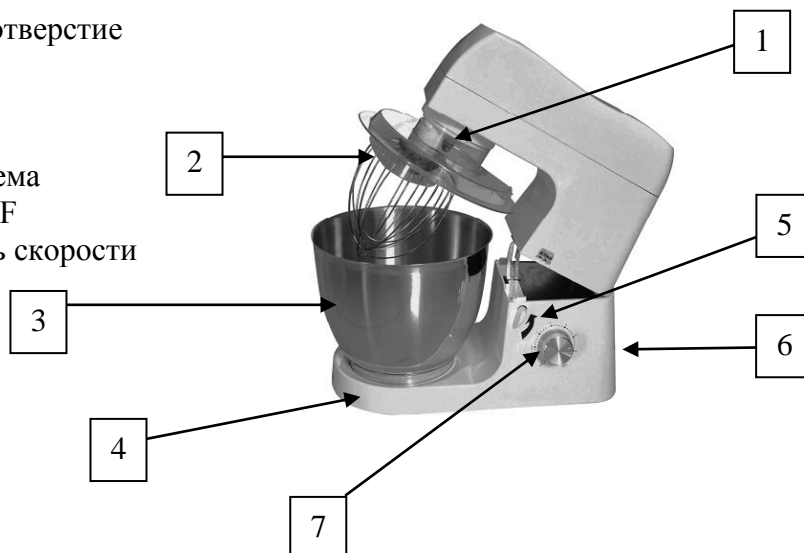

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Поверните головку миксера в направлении "против часовой стрелки" до полной фиксации.

5.2. Вставьте венчик в электронное отверстие, поверните на 30 градусов вправо, закрепите венчик.

5.3. Поставьте дежу на основание, надавите, а затем поверните ее по часовой стрелке до полной фиксации.

5.4. После завершения работы, отключите оборудование от источника электропитания, и только после этого вынимайте продукт.

5.5. Поверните "ON-OFF"- переключатель скорости, установите нужную скорость.

5.6. После завершения работы переведите переключатель в положение «OFF» и отключите прибор от сети.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

6.1. Перед первым использованием, почистите миксер.

6.2. Перед применением прочитайте инструкцию по эксплуатации.

6.3. Храните в недоступном для детей месте.

6.4. Во время работы не касайтесь руками вращающихся механизмов.

6.5. Выключайте миксер во время установки, разборки и чистки:.

6.6. Не используйте миксер в неисправном состоянии, используйте только те приспособления, которые входят в комплект поставки, не перегружайте миксер.

6.7. Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

6.8. До и после каждого использования оборудования необходимо тщательно вымыть рабочие части, соприкасающиеся с продуктом, влажной тканью протереть детали оборудования. Нельзя использовать для этого химические средства.

6.9. ЕЖЕДНЕВНО ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: вымойте рабочие узлы оборудования, соприкасающиеся с продуктом теплым мыльным раствором, тщательно ополосните чистой водой и вытрите насухо

6.10. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

7.2. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

7.3. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

7.5. Использование оборудования не по назначению не допускается.

7.6. При работе с оборудованием рекомендуется носить специальную рабочую одежду. Не допускается носить свободную одежду, шарфы, шейные платки, галстуки, драгоценности и т.п. Рукава должны быть застегнуты. Волосы должны быть забраны косынкой.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Фирма-поставщик оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве.

8.2. Гарантия на оборудование действует в течение 1 года.

8.3. Заводские дефекты в течение гарантийного срока устраняются бесплатно специалистами службы сервиса

9. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение
При запуске устройство не работает	1. Вилка не вставлена в розетку.	Проверьте соединение
	2. Неисправен предохранитель.	Замените предохранитель
	3. Неисправен переключатель скорости.	Замените переключатель скорости
	4. Неисправен мотор.	Замените мотор
	5. Порвался ремень.	Замените ремень
Изменение скорости при работе	Неисправен переключатель скорости	Замените переключатель скорости
	Неисправна углеродная щетка	Замените углеродную щетку