

BCRK



КУХОННАЯ МАШИНА B783
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Насадка-тестомес



Насадка-взбиватель

НАСАДКИ

Насадка-взбиватель

Для взбивания жидких смесей (молоко, сливки, яйца и т.п.).



Насадка-кулинар




Насадка-кондитер

Насадка-кондитер

Для замешивания легких смесей (крем, картофельное пюре).

Насадка-кулинар

Для замешивания теста для кондитерских изделий (смеси для тортов, печенья, глазури и т.п.).

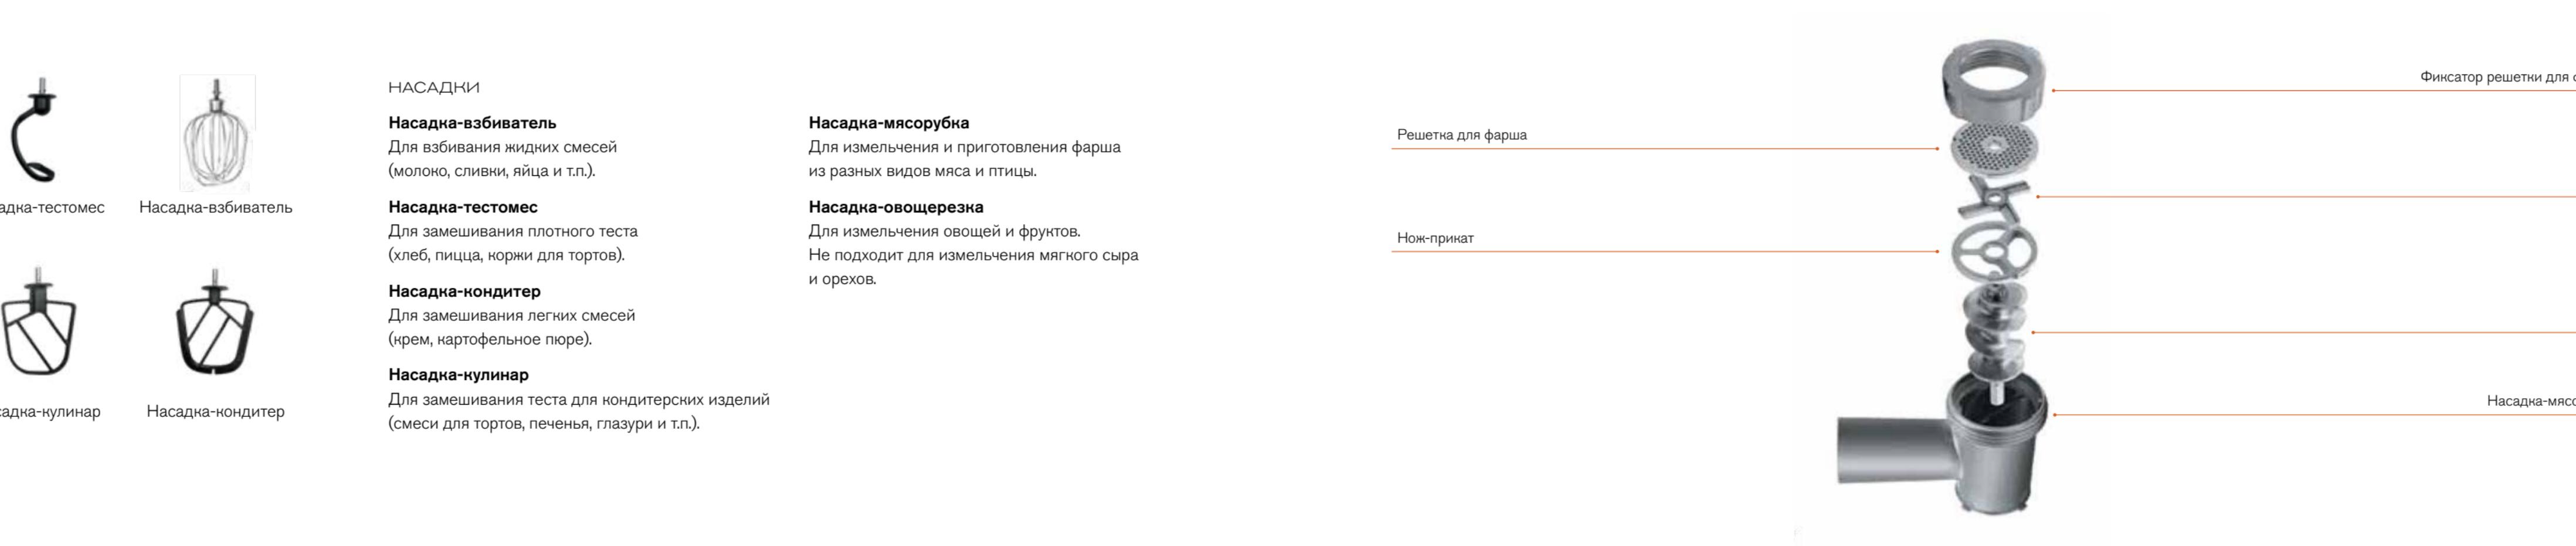

НАСАДКА-МЯСОРУБКА

- Снимите защитную крышку фронтального привода, вставьте насадку-мясорубку до щелчка.
- Установите шнек в насадку-мясорубку.
- Наденьте на шнек нож-прикат.
- Затем наденьте нож.
- Установите на шнек решетку. Убедитесь, что выступ на насадке совпал с пазом решетки.
- Закрутите фиксатор решетки для фарша по часовой стрелке.
- Выберите 1 или 2 скорость вращения насадки.

Фиксатор решетки следует закручивать до легкого сопротивления.

Сильно закрученный фиксатор решетки может привести к неверной работе и повышенному износу вращающихся элементов: ножей, дисков, уплотнителей.

Не рекомендуется использовать насадку-мясорубку на высоких скоростях, это может ускорить износ редуктора.

НАСАДКА-ОВОЩЕРЕЗКА

- Для использования насадки-овощерезки снимите защитную крышку фронтального привода.
- Присоедините загрузочную часть к основанию с двигателем и закрепите ее фиксатором насадок.
- Вставьте необходимую насадку в загрузочную часть.
- Установите фиксатор насадок, повернув его против часовой стрелки.

Набор для терки и шинковки готов к работе.

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Индикатор светится оранжевым светом во время работы прибора, синим светом – во время работы в режиме Bluetooth.
- Индикатор мигает оранжевым светом в режиме ожидания, паузы, а также если прибор не готов к работе, синим – при подключении к Bluetooth.
- Однократное нажатие кнопки на регуляторе во время работы включает режим Пауза.
- Для продолжения работы нажмите кнопку повторно.

Для выключения прибора зажмите кнопку

Пауза на 3 секунды.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

При отсутствии каких-либо действий в течение 3 минут прибор переходит в режим энергосбережения.

Для возобновления работы используйте

режим регулировки скорости.

В случае отсутствия каких-либо действий в течение 10 минут прибор переходит в спящий режим.

Для

возобновления

работы

используйтесь

регулятором

скорости/режима.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Прежде чем поместить ингредиенты в чашу, подготовьте кухонную машину к работе — установите и зафиксируйте чашу, наденьте насадку и приведите моторную часть в рабочее (горизонтальное) положение.
- Прежде чем приступить к приготовлению теста по рецепту, поставьте духовой шкаф на прогревание. Температура и время приготовления могут варьироваться в зависимости от типа вашего духового шкафа.
- Не используйте муку, содержащую менее 11 % белка.
- Не измельчайте в мясорубке твердые продукты. Мясо предварительно отделите от костей, хрящей, сухожилий и жил.
- Приступив к замесу теста, сначала установите кухонную машину на меньшую скорость, а затем постепенно увеличивайте ее до рекомендуемого значения. Соблюдение этой рекомендации особенно важно при добавлении сухих компонентов.
- Чтобы легче было взбить масло с сахаром до однородной консистенции, масло необходимо размягчить при комнатной температуре.

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте для переработки в мясорубке замороженные продукты.

▪ При взбивании яичных белков чаша и венчик должны быть абсолютно чистыми, иначе пена не будет образовываться. Для получения пышной пены используйте яйца комнатной температуры.

После взбивания белков следует сразу же ополоснуть чашу и насадку холодной водой.

Для чистки кухонной машины используйте мягкие влажные салфетки или специальные моющие средства для нержавеющей стали.

Категорически запрещено мыть детали кухонной машины в посудомоечной машине.

ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой отключите прибор от электросети. Для чистки корпуса и моторной части используйте мягкую влажную салфетку, а затем сухую салфетку.

Моторная часть должна находиться в рабочем (горизонтальном) положении.

Со временем может образоваться люфт моторной части. Данное явление не является неисправностью и не влияет на работоспособность прибора.

Прибор рекомендовано хранить в прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 65 %.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом использования кухонной машины внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прежде чем использовать кухонную машину, убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- Перед установкой насадок убедитесь в том, что кухонная машина отключена от электросети.
- Используйте только оригинальные насадки, которые входят в комплект кухонной машины.
- Прежде чем поднимать моторную часть прибора, снимать насадки и чашу, отключите кухонную машину от электросети.
- При большой или неравномерной нагрузке во время работы может появляться дополнительный шум из моторной части, что является нормальной работой прибора.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

- Съемные насадки, чаши и защитный обод имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Во избежание поражения электротоком не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Перед включением прибора убедитесь в том, что чаша надежно зафиксирована в нише.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению. Во избежание появления ржавчины нож и решетки для фарша необходимо насухо протирать.
- Решетки для фарша, ножи, шнек и предохранитель на шнеке и овощерезке имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от частоты и аккуратности использования.
- Не допускайте попадания в прибор предметов одежды, волос, пальцев и т.п.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следуйте неизменному правилу: неиспользование и передача в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности всеработы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителямиуполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте borki.ru или по телефону 8 800 500 899.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 800 Вт

Объем стеклянной чаши: 4 л

Габариты (В × Ш × Г): 355 × 189 × 379 мм

Вес: 7,65 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для смеcивания,

взбивания, замешивания.

Специальные условия реализации

не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кухонная машина: 1 шт.

Насадка-кулинар: 1 шт.

Насадка-кондитер: 1 шт.

Насадка-тестомес: 1 шт.

Насадка-взбиватель: 1 шт.

Насадка-мясорубка: 1 шт.

Насадка-овощерезка: 1 шт.

Ножи для овощерезки: 3 шт.

Стеклянная чаша: 1 шт.

Защитный обод: 1 шт.

Руководство пользователя

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного

совершенствования продукции производитель

сохраняет за собой право на внесение изменений

в конструкцию, комплектацию и технические

характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно

посмотреть на сайте bork.ru.

Частота: 50 Гц

Мощность: 800 Вт

Объем стеклянной чаши: 4 л

Габариты (В × Ш × Г): 355 × 189 × 379 мм

Вес: 7,65 кг

Сделано в Китае.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK

вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8800 500 88 99.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии,

что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Изготовитель / Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «КРОНОС». Адрес: 121205, Россия, г. Москва, территория Сколково инновационного центра,

бульвар Большой, д. 42, стр. 1, этаж 1/ помещение 709/ рабочее место 2.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы установленной компанией BORK наданное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенными в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Изделие

КУХОННАЯ МАШИНА

Модель

В783

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информации для связи с ним указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- падением посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г.Москва, Большая Садовая ул., д. 10.

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе вы можете узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

